

# **Panasonic**®

## Bedienungsaleitung Air Conditioner

CS-TE9DKE CS-TE12DKE CU-TE9DKE CU-TE12DKE

8 ~ 13, 26

14 ~ 19, 26

20 ~ 26

29 ~ 36



FRANÇAIS DEUTSCH Avant d'utiliser l'appareil, lisez ce mode d'emploi dans son intégralité et conservez-le pour toute référence ultérieure. 2 ~ 7, 26

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für die künftige Verwendung auf.

SVENSKA NORWEGIAN РУССКИЙ

**УКРАЇНСЬКА** 

Innan du använder enheten, läs noga igenom denna bruksanvisning och spara den för framtida bruk. Før du bruker denne enheten, les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for fremtidig bruk.

Перед началом эксплуатации данного устройства внимательно прочитайте инструкции по эксплуатации и сохраните их.

Уважно прочитайте цю інструкцію перед експлуатацією кондиціонера і збережіть її для довідок у майбутньому. 37 ~ 44



Manufactured by:

#### **■** Definition

Eine unsachgemäße
Bedienung infolge
Missachtung der
Bedienungsanleitung
kann zu Verletzungen und
Beschädigungen führen.
Um dies zu vermeiden, sind
die folgenden Hinweise
unbedingt zu beachten.

Die Warnhinweise untergliedern sich entsprechend ihrer Wichtigkeit wie folgt:



Dieser Hinweis deutet darauf hin, dass seine Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen kann.



Dieser Hinweis deutet darauf hin, dass seine Nichtbeachtung zu Verletzungen oder zu Beschädigungen führen kann.

Bei den folgenden Symbolen handelt es sich um Verbote bzw. Gebote:



Dieses Symbol weist darauf hin, dass eine bestimmte Tätigkeit NICHT durchgeführt werden darf.







Diese Symbole weisen darauf hin, dass bestimmte Tätigkeiten durchgeführt werden MÜSSEN.

#### Wir danken Ihnen für den Kauf des Panasonic-Klimageräts

# **SICHERHEITSHINWEISE**

## Montagehinweise



Nehmen Sie den Ein- und Ausbau bzw. die Neuinstallation dieses Geräts nicht selbst vor.

Eine unsachgemäße Installation kann elektrische Schläge oder Brände verursachen oder dazu führen, dass Wasser aus dem Gerät tropft. Wenden Sie sich bitte für die Installation an einen autorisierten Händler oder einen Fachmann.





- Das Klimagerät muss geerdet werden. Eine unsachgemäße Erdung kann elektrische Schläge zur Folge haben.
- · Die Kondensatleitung muss korrekt angeschlossen sein. Andernfalls kann Kondenswasser austreten.
- Es muss ein g\u00e4ngiger Auslaufschutz installiert sein. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder Feuer kommen.



• Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installieren.

## Wichtige Betriebshinweise





- Benutzen Sie keine Mehrfachstecker.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Netzkabel vor.
- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.
- Das Klimagerät darf nicht mit nassen oder feuchten Händen bedient werden.
- Das Klimagerät darf nicht durch Einstecken oder Herausziehen des eventuell vorhandenen Steckers ein- bzw. ausgeschaltet werden.
- Versuchen Sie nicht, den Finger oder andere Gegenstände in das Innen- oder Außengerät zu stecken.
- · Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Es sollten keine wiederaufladbaren Ni-Cd-Akkus verwendet werden.
- Halten Sie die Fernbedienung stets von Kindern entfernt, da sonst die Gefahr besteht, dass sie Batterien verschlucken könnten.



- Stecken Sie den eventuell vorhandenen Netzstecker richtig in die Steckdose.
- Verwenden Sie nur das vorgeschriebene Netzkabel.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist oder ersetzt werden muss, muss es vom Hersteller, einem Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Die Batterien sind zu entfernen, wenn das Klimagerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Um Fehlfunktionen der Fernbedienung zu vermeiden, sind stets zwei neue Batterien gleichen Typs einzulegen, wobei die Polarität zu beachten ist.



 Bei Störungen (z.B. verbranntem Geruch etc.) ist das Klimagerät auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen bzw. der Sicherungsautomat zu öffnen.





# **!** Achtung



- Ziehen Sie den eventuell vorhandenen Stecker nicht am Netzkabel heraus.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser, Benzin, Verdünner oder Scheuerpulver.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke (z.B. Konservierung von Lebensmitteln).
- Stellen Sie keine Verbrennungsgeräte in den direkten Luftstrom des Klimageräts.
- Setzen Sie sich nicht auf das Innen- oder Außengerät und stellen Sie nichts darauf.
- Setzen Sie sich nicht über längere Zeit direkt einem kalten Luftstrom aus.



- · Lüften Sie den Raum regelmäßig.
- Kontrollieren Sie nach längerer Verwendung die Montagehalterung auf Schäden.



- Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- ₩ 413
- Schalten Sie die Stromzufuhr ab bzw. ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.

#### Sicherheitsbestimmungen

Dieses Gerät darf von kleinen Kindern oder hilfsbedürftigen Personen nicht ohne Aufsicht verwendet werden. Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Der Austausch oder die Installation von Netzsteckern sollte nur durch autorisiertes/qualifiziertes Personal durchgeführt werden. Die Drähte im Hauptkabel sind mit den folgenden Farben codiert:

Anschlüsse rot	Drähte Phase	Farben (britische Norm
schwarz	Neutralleiter	braun blau
grün/gelb	Erdung	grün-gelb

In manchen Ländern kann sich die Farbcodierung der Drähte unterscheiden.


#### Betriebsbereiche

Verwenden Sie dieses Klimagerät in folgenden Temperaturbereichen (Angaben in °C):


TK: Trockenkugeltemperatur	Innen		Außen	
FK: Feuchtkugeltemperatur	TK	FK	TK	FK
Höchsttemperatur (KÜHLEN)	32	23	43	26
Höchsttemperatur (HEIZEN)	30	-	24	18
Mindesttemperatur (KÜHLEN)	16	11	16	11
Mindesttemperatur (HEIZEN)	16	-	-10	-11

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur Erläuterungszwecken und können sich von dem tatsächlichen Gerät Hinweis: unterscheiden. Sie können durch künftige Verbesserungen am Gerät ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

# RODUKTÜBERSI

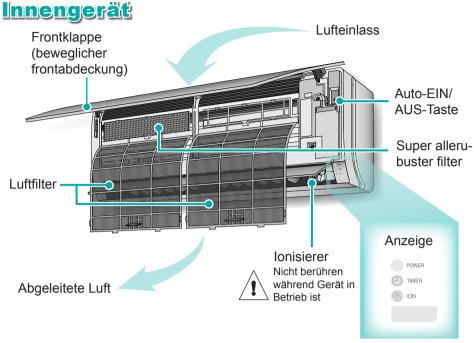


## <u>Außengerät</u>

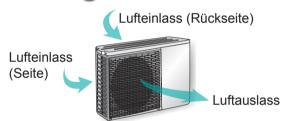



#### **■** Hinweise

#### Vorbereitung der Fernbedienung



3. CLOCK-Taste drücken



- 5. Taste zur Bestätigung erneut drücken
- Der zeitgesteuerte Betrieb richtet sich nach der eingestellten Uhrzeit.
- Die Betriebsdauer der Batterien beträgt etwa ein Jahr.
- Die Batterien müssen recycelt oder ordnungsgemäß entsorg werden.



#### **Fernbedienungssignal**

- · Stellen Sie sicher, dass es keine Hindernisse im Übertragungsweg
- Maximale Entfernung: 10m.
- Bestimmte Leuchtstoffröhren können die Signalübertragung stören. Wenden Sie in diesem Fall Ihren Händler.

#### Auto-EIN/AUS-Taste

Zum Betrieb des Geräts, wenn die Fernbedienung nicht verfügbar ist oder nicht funktioniert.

	Aktion	Betriebsart
E	Einmal drücken.	Automatik- Betrieb
	Drücken, bis ein nmaliger Piepton zu hören ist.	Kühlbetrieb
ei zı	Drücken, bis ein nmaliger Piepton u hören ist, dann loslassen. Erneut drücken, is zwei Pieptöne zu hören sind.	Heizbetrieb

- · Drücken Sie zum Ausschalten erneut die Auto-EIN/AUS-Taste.
- Diese Verwendung der Taste wird nicht empfohlen.



#### Störungssuche

- Nach dem Neustart verzögert sich der Betrieb um einige Minuten.
- Während des Betriebs ist das Geräusch fließenden Wassers zu hören.
- Nebel kommt aus dem Innengerät.
- Das Betriebsgeräusch ist sehr laut.

- Fernbedienung/Anzeige funktioniert nicht.

Aus dem Außengerät tritt Wasser/Dampf aus.

Das Gerät läuft nicht.

- Hierbei handelt es sich um einen Schutzmechanismus des Geräts.
- Dieses Geräusch wird durch das im Gerät strömende Kältemittel verursacht.
- Durch die Abkühlung der Raumluft kondensiert Feuchtigkeit.
- Das Gerät wurde eventuell verkantet eingebaut, oder die Frontabdeckung hat sich nicht richtig geöffnet.
- Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind oder ausgetauscht werden müssen.
- Überprüfen Sie, ob der Sicherungsautomat ausgelöst wurde, der Netzstecker richtig steckt und der Timer richtig eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Anzeige "OFF" an der Fernbedienung nicht leuchtet.
- > An der Rohroberseite kommt es zur Kondensation oder Verdunstung.

#### **■** Hinweise

## BEWEGLICHE FRONTABDECKUNG

- Öffnet sich beim Einschalten des Geräts und fungiert als Lufteinlass. Schließt sich beim Ausschalten des Geräts. Halten Sie die beweglichen Teile dabei nicht fest. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen, und das Gerät kann beschädigt werden.
- Die bewegliche Abdeckung öffnet sich nicht sofort.

## ■ Hinweise zu den Betriebsarten

#### **AUTO - Automatikbetrieb**

 Je nach Außen- und Raumtemperatur sowie eingestellter Temperatur wählt das Gerät alle 30 Minuten automatisch die passende Betriebsart. Während der Auswahl blinkt die POWER-LED.

#### **HEAT - Heizbetrieb**

- Im Heizbetrieb wird der Raum entsprechend der von Ihnen eingestellten Temperatur geheizt.
- Um kalte Zugluft zu vermeiden, wird die Luft nicht sofort ausgeblasen.
   Während dieser Startphase blinkt die POWER-LED.
- Wenn sich am Außengerät Eis bildet, findet für max. 12 Minuten ein Abtauvorgang statt. Während dieser Phase blinkt die POWER-LED, und der Ventilator im Innengerät läuft nicht.

#### COOL - Kühlbetrieb

 Im Kühlbetrieb wird der Raum entsprechend der von Ihnen eingestellten Temperatur gekühlt.

#### DRY - Entfeuchtungsbetrieb

 In dieser Betriebsart wird die Luft entfeuchtet, während die von Ihnen eingestellte Temperatur beibehalten wird. Der Ventilator läuft dabei mit niedriger Drehzahl.

# **BEDIENUNG**

<u>Automatik, Heizen, Kühlen,</u> Entfeuchten



- Turbo-, Flüster- und Ionisierbetrieb können in allen Betriebsarten aktiviert werden.
- Drücken Sie erneut die Taste beenden.



, um den Betrieb zu



#### Empfehlungen

 Schließen Sie im Kühlbetrieb des Klimageräts die Vorhänge, um das Eindringen von Sonne und Wärme zu verhindern und so Strom zu sparen.



#### Störungssuche

- Der Raum riecht merkwürdig.
- Das Klimagerät kühlt oder heizt nicht effizient.
- Grund ist möglicherweise ein modriger Geruch aus Wänden, Teppich, Möbeln oder Kleidung im Raum.
- > Überprüfen Sie, ob die Temperatur richtig einstellt wurde.
- > Stellen Sie sicher, dass Fenster und Türen richtig geschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Filter bei Bedarf gereinigt oder ersetzt werden
- Stellen Sie sicher, dass die Luftein- und -auslässe des Außengeräts nicht zugestellt sind.

# **BEDIENUNG**

Turbo-, Flüster-, Ionisierbetrieb, Ventilatordrehzahl, Air Swing

#### ON

Aktivieren des lonisierbetriebs.



AIR SWING

CLOCK

ON

OFF

RESET ERROR RESET CHECK

FAN SPEED

3

SFT

CANCEL

POWERFUL


Aktivieren des Turbobetriebs.

### QUILETT

Aktivieren des Flüsterbetriebs.

## AIR SWING

Stellen Sie die Luftlenklamellen für die vertikale Luftstromrichtung ein.





Einstellen der Ventilatordrehzahl.



- Turbo- und Flüsterbetrieb können nicht gleichzeitig aktiviert werden.
- Turbo-, Flüster- und Ionisierbetrieb können durch erneutes Drücken der entsprechenden Taste beendet werden.

#### ■ Hinweise zu den Betriebsarten

#### POWERFUL (TURBOBETRIEB)

 Zum schnellen Erreichen der eingestellten Temperatur.

#### QUIET (FLÜSTERBETRIEB)

Für einen leisen Gerätebetrieb.

#### ION (IONISIERBETRIEB)

- Wirkt erfrischend durch die Erzeugung negativer Ionen.
- Der lonisierbetrieb kann allein genutzt werden. Drücken Sie die Taste of , um das Gerät

auszuschalten.

 Im Nur-Ionisierer-Betrieb können der Flüster- und Turbobetrieb nicht aktiviert werden.

#### FAN SPEED (VENTILATORDREHZAHL)

- Zur Auswahl verschiedener Ventilatordrehzahlen.
- Neben der Ventilatorautomatik gibt es fünf Stufen für die Drehzahl.
- Ventilatorautomatik:
   Die Drehzahl des Innengeräte-Ventilators wird automatisch an die

Betriebsart angepasst.

#### **AIR SWING**

- · Zum Verteilen der Luft im Raum.
- Neben der Luftlenkautomatik für die vertikale Luftrichtung können 5 Lamellenstellungen eingestellt werden.
- Wenn die Luftlenkautomatik ausgewählt wurde, bewegen sich die Luftlenklamellen automatisch auf und ab.
- Stellen Sie die Luftlenklamellen für die vertikale Luftstromrichtung nicht manuell ein.
- Die Luftlenklamellen für die horizontale Luftstromrichtung können manuell eingestellt werden.





#### Empfehlungen

- Wenn Sie den kühlen Luftstrom direkt auf sich lenken möchten, stellen Sie die Luftstromrichtung auf abwärts, aber nicht übermäßig lange, das dies Ihre Gesundheit beeinträchtigen kann.
- Sie können ungefähr 10% des Stroms sparen, wenn Sie im Kühlbetrieb die Temperatur 1°C höher oder im Heizbetrieb 2°C niedriger als gewünscht einstellen.



#### Störungssuche

- Die ION-Anzeige am Innengerät blinkt.
- Der Ventilator des Innengeräts schaltet sich in der Ventilatorautomatik gelegentlich ab.
- Der Ventilator des Innengeräts schaltet sich im Heizbetrieb zeitweise ab.
- Drücken Sie zweimal die Taste "ION". Wenn die Anzeige immer noch blinkt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Hierbei handelt es sich um eine erweiterte Funktion, die hilft. im Betrieb Gerüche aus der Umgebung zu entfernen.
  - So wird ein unerwünschter Kühleffekt verhindert.

#### ■ Hinweise zu den Betriebsarten

#### TIMER

- Verwenden Sie den Einschalt-Timer, um das Klimagerät zur gewünschten Zeit einzuschalten.
   Damit erreichen Sie eine kühle oder warme Raumtemperatur, wenn Sie z.B. von der Arbeit kommen oder aufwachen.
- Wenn der Einschalt-Timer eingestellt ist, beginnt der Betrieb 50 Minuten vor der eingestellten Zeit
- Verwenden Sie den Ausschalt-Timer, um das Klimagerät zur gewünschten Zeit auszuschalten.
   Dies spart Strom, wenn Sie das Haus verlassen oder schlafen.
- Die Timer-Funktion wird nach ihrer Aktivierung täglich ausgeführt.
- Nach einem Stromausfall können Sie durch Drücken der SET-Taste die vorherigen Einstellungen wiederherstellen.
- Wenn die Timer-Funktion abgebrochen wird, können Sie die vorherige Einstellung wiederherstellen, indem Sie die SET-Taste drücken.

#### STÖRUNGSDIAGNOSE

- Wenn eine Störung auftritt, wird das Gerät abgeschaltet, und die TIMER-LED blinkt.
- 1. Drücken Sie 5 Sekunden lang die CHECK-Taste.



 Blättern Sie durch die Liste der Fehlercodes, bis ein Piepton zu hören ist.



3. Unterbrechen Sie die Stromversorgung und wenden Sie sich an einen autorisierten Fachhändler.

#### Hinweis:

Drücken Sie die Taste "RESET", um die Überprüfung zu beenden. Je nach Störung kann das Gerät eventuell eingeschränkt verwendet werden (beim Einschalten ertönen 4 Pieptöne).

# **BEDIENUNG**

#### Timer



- Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit auf der Fernbedienung richtig eingestellt wurde.
- Sie können die Ein- und Ausschalt-Timer zur gleichen Zeit nutzen.
- Um den Ein- bzw. Ausschalt-Timer zu beenden, drücken Sie
   DN bzw. OFF, und dann CANCEL.



#### Empfehlungen

 Ein- und Ausschalt-Timer können so genutzt werden, dass das Klimagerät zu den gewünschten Zeitpunkten automatisch einbzw. ausgeschaltet wird.



#### Störungssuche

- Die TIMER-Anzeige leuchtet immer.
- Die POWER-Anzeige blinkt bis zu 70 Minuten bevor der FIN-Timer aktiviert wird
- Der Timer ist aktiviert und die Timer-Funktion wiederholt sich t\u00e4glich.
- Das Gerät wählt die Betriebsart durch Bestimmung der Raumtemperatur.

# **PFLEGE UND REINIGUNG**




Schalten Sie vor der Reinigung die Stromzufuhr ab

# **FRONTKLAPPE**Zum Entfernen anheben und ziehen. Abwaschen und trocknen.

## INNENGERÄT

Vorsichtig abwischen.

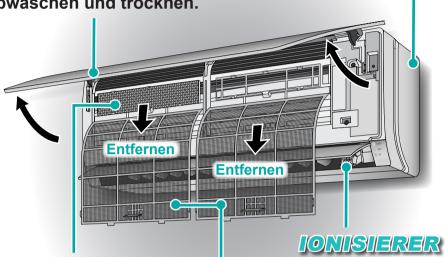

SUPER ALLERU-BUSTER FILTER

Saugen Sie den Filter ab.

Mit einem

Wattestäbchen reinigen.

**LUFTFILTER**Absaugen, waschei

Absaugen, waschen und trocknen.

#### **■ Reinigungsanweisungen**

- Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner oder Scheuerpulver.
- Verwenden Sie nur Seifen oder neutrale Haushaltsreiniger (
  pH-Wert 7).
- Verwenden Sie kein Wasser, das wärmer als 40°C ist.

#### INNENGERÄT

 Wischen Sie das Gerät vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

#### LUFTFILTER

- Sie sollten die Luftfilter alle zwei Wochen reinigen.
- Erwerben Sie einen Ersatzfilter, wenn der Filter beschädigt ist. Teile-Nr.: CWD001149

#### SUPER ALLERU-BUSTER

- Sie sollten den Filter alle sechs Monate reinigen.
- Ersetzen Sie den Filter alle 3 Jahre oder erwerben Sie einen Ersatzfilter, wenn er beschädigt ist.
   Teile-Nr.: CWD00C1132

#### IONISIERER

 Sie sollten den lonisierer alle sechs Monate reinigen.

#### ■ Vorbereitung auf längere Betriebsunterbrechung

- Lassen Sie das Gerät für 2~3 Stunden im Heizbetrieb laufen, um die inneren Teile zu trocknen.
- Schalten Sie die Stromzufuhr ab und ziehen Sie den Netzstecker bzw. öffnen Sie den Sicherungsautomaten.
- Entfernen Sie die Batterien der Fernbedienung.

## ■ Kontrolle vor Beginn der Kühlsaison

- Diese Kontrolle sollte durchgeführt werden, bevor das Klimagerät jede Saison in Betrieb genommen wird.
- Überprüfen Sie, ob die Batterien der Fernbedienung ersetzt werden müssen.
- Stellen Sie sicher, dass keiner der Luftein- oder -auslässe blockiert ist.
- Eine normale Funktion liegt vor, wenn 15 Minuten nach Betriebsbeginn folgende Temperaturdifferenz zwischen Lufteinlass- und Luftauslassöffnung beim Innengerät besteht:-

Betrieb	Temperatur
Kühlbetrieb	≥8°C
Heizbetrieb	≥ 14°C



#### **Empfehlungen**

- Reinigen Sie die Filter regelmäßig, da schmutzige Filter zu unsauberer Luft, niedriger Kühl- oder Heizleistung, unangenehmen Gerüchen und höherem Stromverbrauch führen.
- Nach mehreren Heiz- bzw. Kühlperioden verschmutzt das Gerät und seine Leistung lässt nach. Wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Händler, um neben der regelmäßigen Reinigung eine saisonale Inspektion durchzuführen.
- Dieses Klimagerät ist mit einem eingebauten Überspannungsschutz ausgerüstet. Um Ihr Klimagerät trotzdem noch umfangreicher vor Schäden durch einen übermäßig starken Blitzeinschlag zu schützen, sollten Sie die Stromzufuhr ausschalten.